


**Bordure préfabriquée en béton**

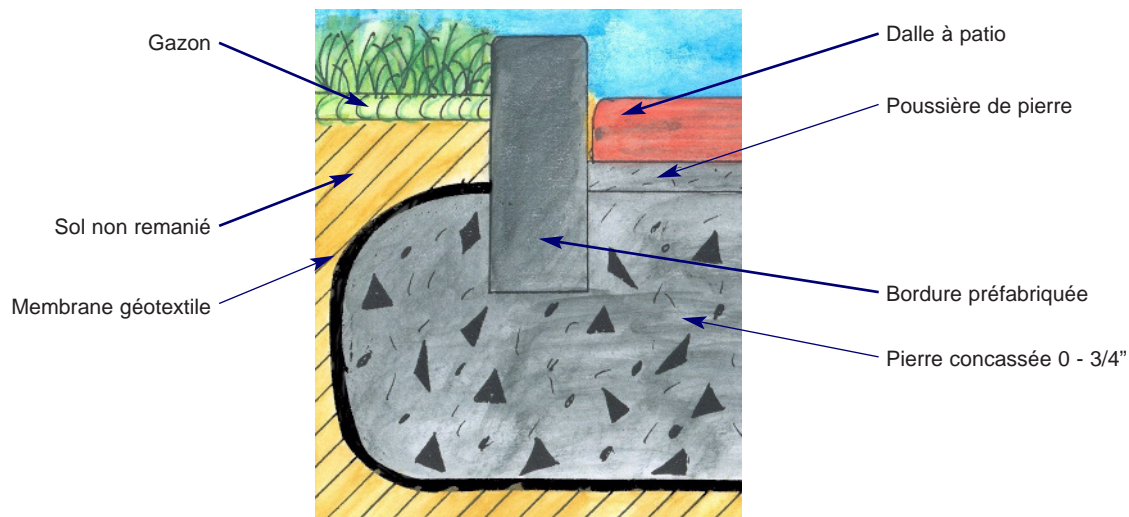

**PRODUITS**

- Bordure préfabriquée
- Pierre Concassée 0-3/4"

**OUTILS**

- Balai
- Masse
- Peinture en aérosol
- Pelle
- Pic
- Piquets de bois
- Râteau

**ÉQUIPEMENTS**

- Plaque vibrante
- Scie à béton

**LES ÉTAPES D'INSTALLATION**

**ÉTAPE NO. 1**

Tendez une corde au niveau final de la bordure.

**ÉTAPE NO. 2**

Installer les bordures en partant de la rue jusqu'à la propriété. Assurez-vous que les bordures soient stable et de niveau. Si nécessaire, coupez les bordures avec la scie à béton et creuser un peu plus dans le 0 3/4" pour la hauteur désirée.