


Bordure de plastique pour plate-bande

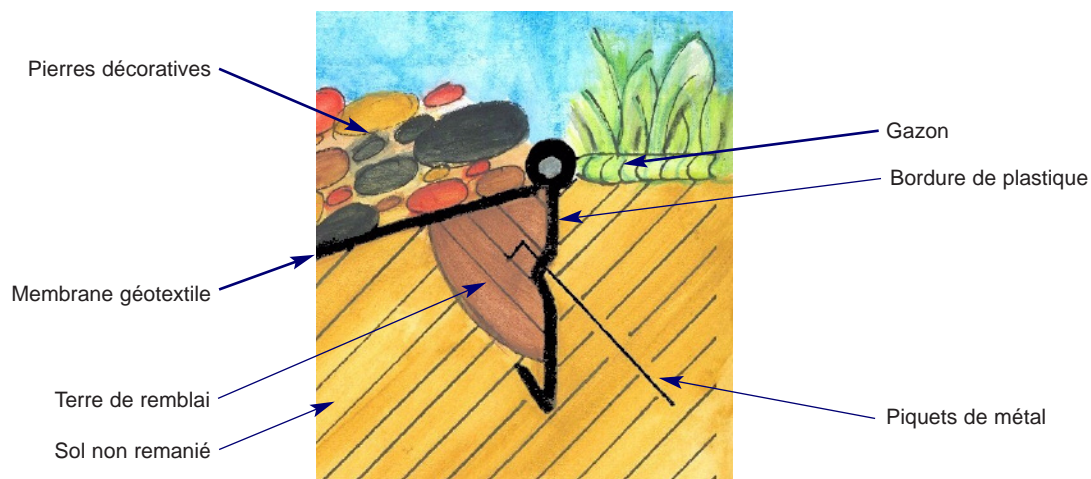

PRODUITS

- Bordure de plastique
- Piquets de métal
- Gazon en plaques
- Terre brune

OUTILS

- Balai
- Masse
- Peinture en aérosol
- Pic
- Râteau
- Piquets de bois

ÉQUIPEMENTS

- Brouette

LES ÉTAPES D'INSTALLATION

ÉTAPE NO. 1

Délimitez la zone d'emplacement de la bordure avec la peinture en aérosol.

ÉTAPE NO. 2

Excavez une tranchée de 12" de profondeur par 6" de largeur.

ÉTAPE NO. 3

Posez la bordure de plastique.

ÉTAPE NO. 4

Enfoncez les piquets de métal à tous les 2' en vous assurant que le haut de la bordure soit à sa bonne hauteur.

ÉTAPE NO. 5

Remplissez chaque côté de la bordure avec de la terre brune.

ÉTAPE NO. 6

Installez le gazon en plaques.