


Bordure de plastique pour pavé uni

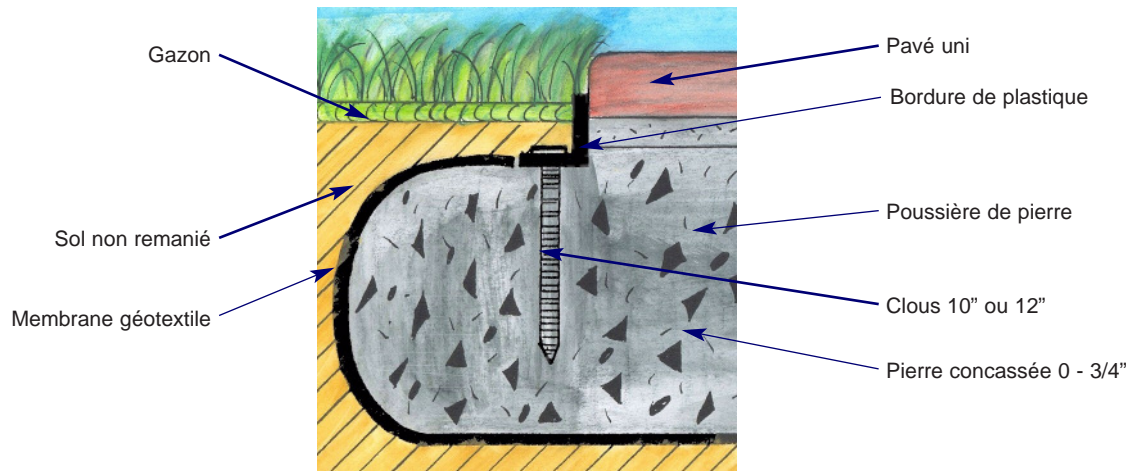

PRODUITS

- Bordure de plastique
- Clous galvanisés 10" ou 12"
- Gazon en plaques
- Terre brune

OUTILS

- Balai
- Masse
- Marteau
- Pelle ronde et carrée
- Pic
- Râteau
- Ruban à mesurer

ÉQUIPEMENTS

- Brouette

LES ÉTAPES D'INSTALLATION

ÉTAPE NO. 1

Placer la bordure de plastique.

ÉTAPE NO. 2

Enfoncez les clous galvanisés à tous les 2".