


Pierre naturelle pour réaliser un escalier

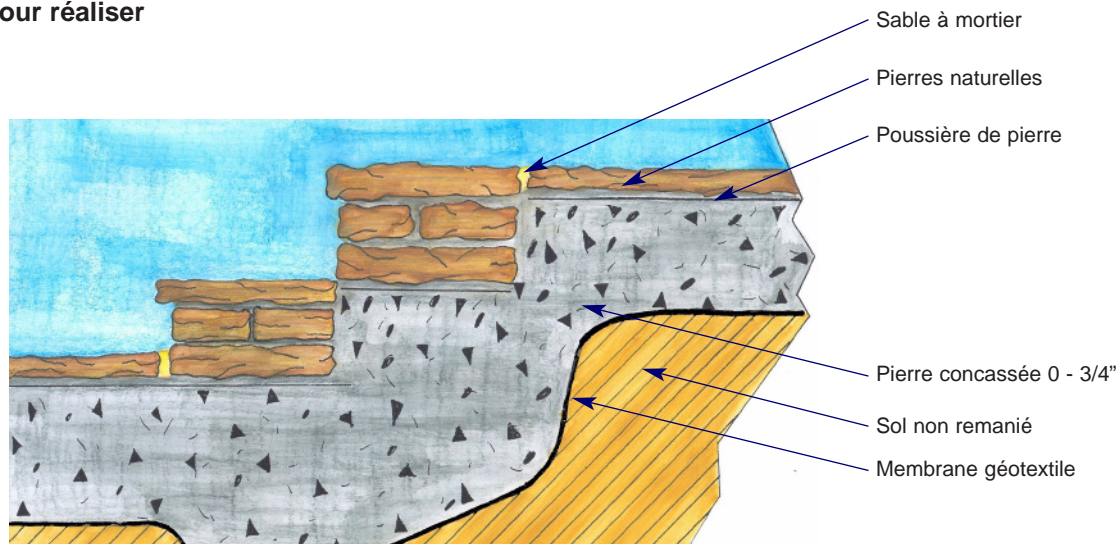

PRODUITS

- Membrane géotextile
- Pierre concassée 0 - 3/4"
- Pierre naturelle
- Poussière de pierre
- Sable à mortier

OUTILS

- Balai
- Brouette
- Ciseau à froid
- Corde
- Masse
- Marteau
- Niveau de 24"
- Peinture sous pression
- Pelle ronde et carré
- Pic
- Piquets de bois
- Râteau
- Ruban à mesurer

ÉQUIPEMENTS

- Plaque vibrante ou Jumping Jack

TRUCS ET CONSEILS

Pour un assemblage des pierres, comme sur l'exemple donné, choisissez des pierres de 18" de profondeur par 2" à 3" d'épaisseur.

Idéalement, nous conseillons un morceau de pierres naturelles par marche, d'une épaisseur situé entre 6" et 7" par 16" de profondeur.

Pour un style un peu plus naturel, vous pouvez ajouter de la mousse de sphainge entre les joints de pierres.

Utilisez du sable polymère au lieu du sable à mortier pour remplir les joints. Le sable polymère durcit avec l'eau, les mauvaises herbes ne poussent pas au travers et les fourmis n'y sont pas attirées. De plus, le sable polymère reste entre les joints, tandis que le sable à mortier s'enlève avec le temps.

LES ÉTAPES D'INSTALLATION

ÉTAPE NO. 1

Délimitez la forme de l'escalier à l'aide de la peinture en aérosol. Veuillez prévoir 6" de plus à chaque côté pour l'accessibilité.

ÉTAPE NO. 2

Excavation de 16" de profondeur.

ÉTAPE NO. 3

Installez la membrane géotextile.

ÉTAPE NO. 4

Placer 3" de pierre concassée 0-3/4", arrosez légèrement et compactez à l'aide de la plaque vibrante ou pour une meilleure compaction, utilisez le Jumping Jack. Répétez ce procédé jusqu'à ce que vous ayez obtenu une fondation de 11" de profondeur.

ÉTAPE NO. 5

Étendez 2" de poussière de pierre et égalisez le niveau.

ÉTAPE NO. 6

Installez la première pierre, mettre à niveau, puis couvrir de poussière de pierre. Installez la deuxième pierre sur la première, puis couvrir de poussière de pierre. Assurez-vous que la pierre est stable et au niveau. Répétez le procédé jusqu'à la hauteur désirée pour la contre-marche.

ÉTAPE NO. 7

En arrière de la première marche, remplissez de poussière de pierre. Installez une première pierre qui celle-ci embarque sur la partie supérieure de la première marche. Répétez le procédé jusqu'au nombre désiré de marches. En contrepartie, la pierre de finition doit être en un seul morceau.

ÉTAPE NO. 8

En avant de la première marche et en arrière de la dernière, installez des pas japonais ou un trottoir en pierres naturelles.