


MARCHES EN BLOC DE BÉTON

Guide d'installation de base pour la construction d'un escalier en bloc de béton

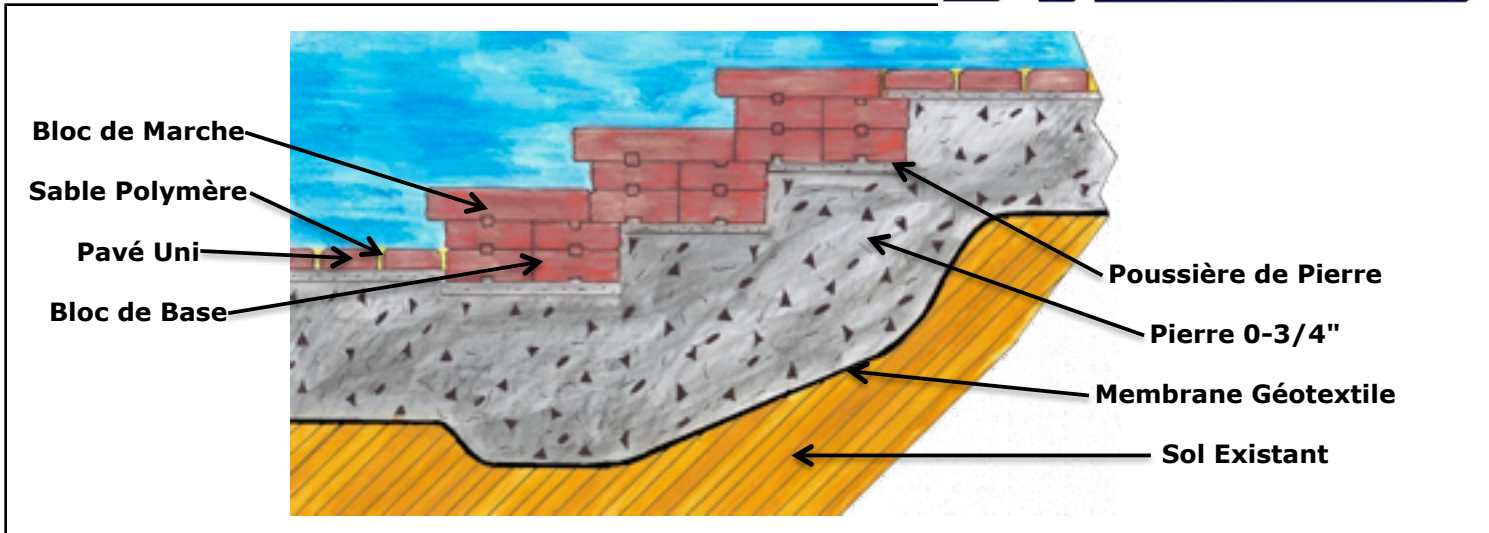

PRODUITS	ÉTAPES D'INSTALLATION
<ul style="list-style-type: none"> • Bloc de base • Bloc de marche • Membrane géotextile • Pierre concassée 0-3/4" • Poussière de pierre • Adhésif à maçonnerie 	<p>ÉTAPE NO. 1 : Délimitez la forme de l'escalier à l'aide de peinture en aérosol, ou soit à l'aide de corde et de piquets de bois.</p> <p>ÉTAPE NO. 2 : Excavez 12 pouces de profondeur dans un sol sablonneux et 15 pouces dans un sol argileux. Veuillez prévoir 12 pouces de plus de chaque côté pour l'accessibilité.</p> <p>ÉTAPE NO. 3 : Installez la membrane géotextile au fond de la tranchée.</p> <p>ÉTAPE NO. 4 : Remplissez 3 pouces de pierre concassée 0-3/4", arrosez légèrement et compactez à l'aide de la plaque vibrante ou d'un " jumping jack ". Répétez ce procédé jusqu'à ce que vous ayez obtenu une fondation de 9 pouces de profondeur dans un sol sablonneux et 12 pouces dans un sol argileux.</p> <p>ÉTAPE NO. 5 : Étendez 1 pouce de poussière de pierre et égalisez au niveau. Et ce tout en ayant une pente de 2 % pour l'égouttement de l'eau de surface.</p> <p>ÉTAPE NO. 6 : Commencez par la première marche en installant un premier bloc de base dans le sol et puis un second en arrière de celui-ci. Complétez la première rangée en vous assurant que les blocs sont de niveau. Installez la deuxième rangée de bloc en prenant soin que les blocs soient bien entrés l'un dans l'autre avec leur clé d'alignement et en chevauchant les joints.</p> <p>ÉTAPE NO. 7 : Mettez un cordon d'adhésif à maçonnerie sur les blocs de base et installez le bloc de marche. Ce dernier doit dépasser légèrement les blocs de base. Répétez l'étape 5, 6 et 7 autant de fois que nécessaire pour réaliser l'escalier souhaité. D'une marche à l'autre, la première rangée de bloc de base va embarquée par-dessus la dernière rangée.</p> <p>ÉTAPE NO. 8 : Pour la construction d'un palier, le pavé uni doit être au même niveau final que le bloc de marche. Pour la construction de ce dernier, référez vous au guide d'installation pour pavé uni.</p>
OUTILS	
<ul style="list-style-type: none"> • Balai • Brouette • Corde • Masse • Marteau • Niveau de 24" • Peinture en aérosol • Pelle ronde et carrée • Piquets de bois • Plaque vibrante • Râteau • Ruban à mesurer • Scie à béton 	
CONSEILS	
<p><i>Avant d'entreprendre les travaux, il est préférable de s'assurer de la présence ou non, de fils ou de conduits enfouis dans le sol, appelez Info-Excavation au 1-800-663-9228 ou au www.info-ex.com.</i></p> <p><i>Pour un escalier plus sécuritaire, il est préférable de coller tous les blocs avec de l'adhésif à maçonnerie.</i></p>	

6150, Boulevard Grande-Allée à Saint-Hubert, Québec, J3Y 1B4

Tél. : (450) 445-2839 Fax : (450) 926-1734 www.martialexcavation.com

© 2012 Martial excavation inc. Tous droits réservés.