


Bloc préfabriqué en béton pour construire un muret de soutènement

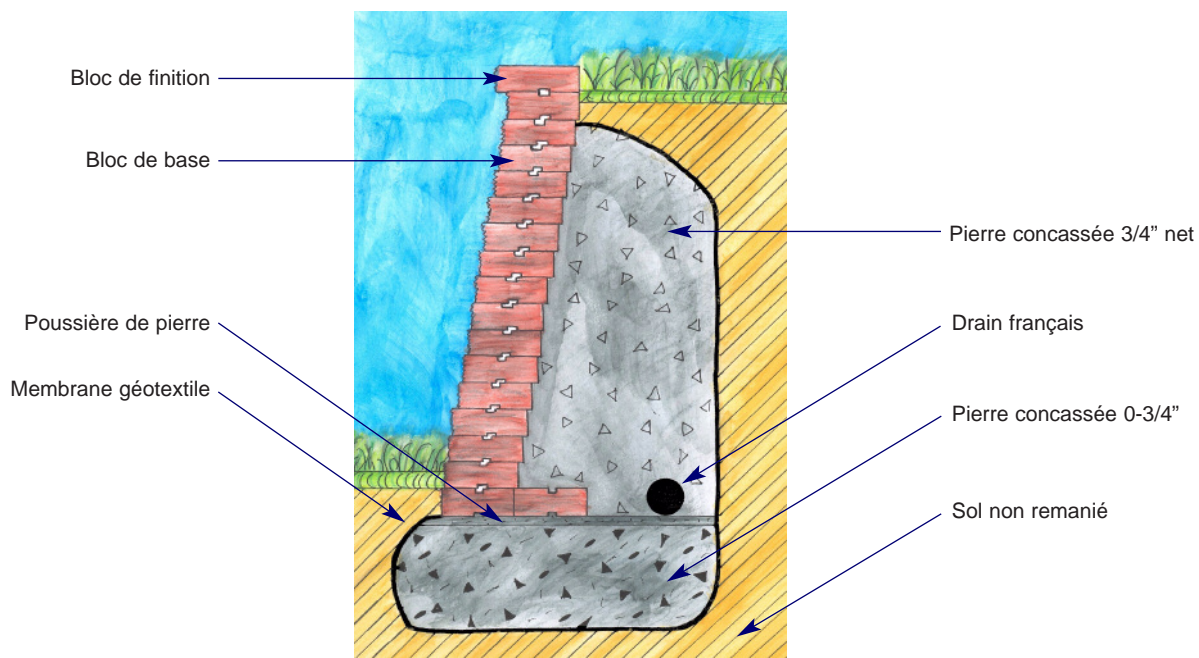

PRODUITS

- Bloc préfabriqué en béton
- Drain Français
- Membrane Géotextile
- Pierre Concassée 3/4" net
- Pierre Concassée 0-3/4"
- Poussière de Pierre

OUTILS

- Balai
- Brouette
- Corde
- Masse
- Marteau
- Niveau de 24"
- Peinture en aérosol
- Pelle ronde et carré
- Pic
- Piquets de bois
- Râteau
- Ruban à mesurer

ÉQUIPEMENTS

- Plaque vibrante ou Jumping Jack
- Scie à béton
- Camion dompeur (pour les grands travaux)
- Excavatrice (pour les grands travaux)

TRUCS ET CONSEILS

Pour les murs de 3' et moins, il n'est pas nécessaire d'installer un drain français et d'ajouter de la pierre concassée 3/4" net pour le drainage.

LES ÉTAPES D'INSTALLATION

ÉTAPE NO. 1

Délimitez la forme du muret à l'aide de la peinture en aérosol, ou soit à l'aide de la corde et des piquets de bois.

ÉTAPE NO. 2

Excavation de 15" de profondeur.
Pour un mur de 4' de haut, excavation de 18" de large.
Pour un mur de 3' de haut et moins, excavation de 12" de large.

ÉTAPE NO. 3

Installez la membrane géotextile.

ÉTAPE NO. 4

Placez 3" de pierre concassée 0-3/4", arrosez légèrement et compactez à l'aide de la plaque vibrante ou pour une meilleure compaction, utilisez le Jumping Jack. Répétez ce procédé jusqu'à ce que vous ayez obtenu une fondation de 12" de profondeur pour les murs de 4' et plus, ou de 9" de profond pour les murs de 3' et moins.

ÉTAPE NO. 5

Étendez 1" de poussière de pierre et égalisez au niveau.

ÉTAPE NO. 6

Installer le drain français à la base du muret.

ÉTAPE NO. 7

Pour un muret de 4' de haut et plus :
Placez deux blocs sur la même rangée et ils doivent être enterrés dans le sol. Un autre bloc doit être enterré à moitié dans le sol. Pour un muret de 3' de haut et moins: Il est seulement nécessaire, d'enterrer la moitié d'un bloc dans le sol. Installez les autres blocs en vous assurant qu'il sont bien entrés l'un dans l'autre et en chevauchant les joints.

ÉTAPE NO. 8

Au fur et à mesure que le mur monte, remplissez la partie arrière de pierre concassée 3/4" net. Cessez à environ 6" de la fin du muret pour l'installation de la tourbe.

ÉTAPE NO. 9

Installez le bloc de finition et étendez de la colle à béton tout usage pour plus de sécurité.