


# PAS CHINOIS EN PIERRE NATURELLE

Guide d'installation de base pour la construction de pas japonais en pierre naturelle

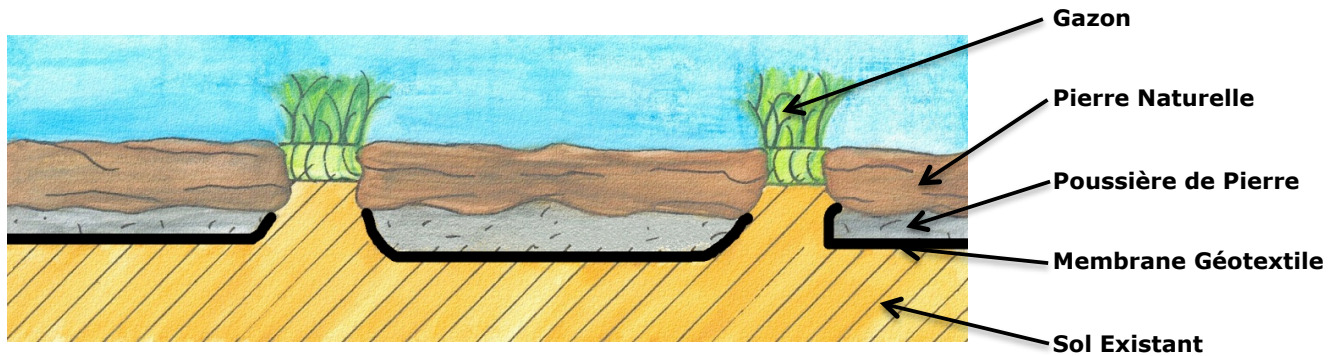

## PRODUITS

- Membrane géotextile
- Pierres naturelles
- Poussière de pierre

## OUTILS

- Balai
- Coupe bordure
- Ciseau à froid
- Marteau
- Niveau de 24"
- Pelle ronde et carrée
- Râteau
- Ruban à mesurer

## CONSEILS

*Pour un pas confortable, il est préférable qu'il y est une distance entre 18 à 24 pouces entre le centre d'une pierre à l'autre.*

## ÉTAPES D'INSTALLATION

**ÉTAPE NO. 1 :** Choisissez et placez les pierres naturelles sur le sol à l'emplacement désiré.

**ÉTAPE NO. 2 :** Découpez le gazon existant à l'aide du coupe-bordure autour de la pierre tout en gardant sa forme.

**ÉTAPE NO. 3 :** Mettez la pierre de côté, enlevez le gazon et creusez de 2 à 3 pouces de profondeur.

**ÉTAPE NO. 4 :** Coupez la membrane géotextile selon la forme et recouvrez les fonds.

**ÉTAPE NO. 5 :** Étendez de 1 à 2 pouces de poussière.

**ÉTAPE NO. 6 :** Posez les pierres naturelles dans leurs emplacements en vous assurant qu'elles soient stables, de niveau et qu'elles ne ballottent pas.

6150, Boulevard Grande-Allée à Saint-Hubert, Québec, J3Y 1B4

Tél. : (450) 445-2839 Fax : (450) 926-1734 [www.martialexcavation.com](http://www.martialexcavation.com)

© 2012 Martial excavation inc. Tous droits réservés.