


Pierre décorative pour aménager une rocaille

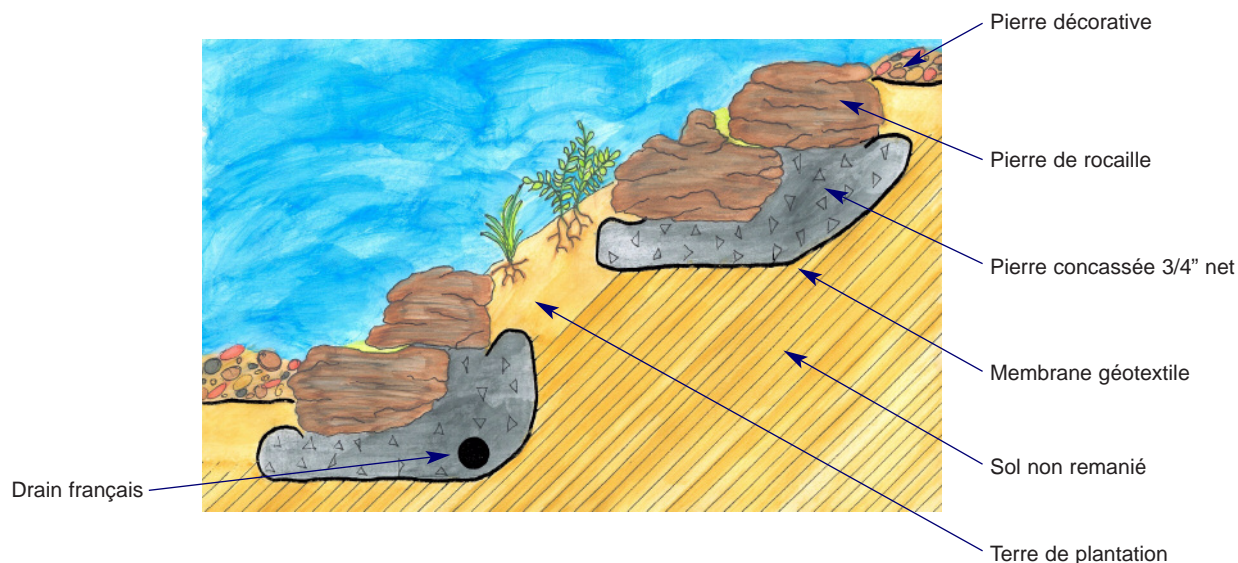

PRODUITS

- Drain français
- Membrane géotextile
- Pierre concassée 3/4"
- Pierre décorative
- Pierre de rocaille

OUTILS

- Barre à mine
- Chaîne
- Ciseau à froid
- Corde
- Masse
- Peinture en aérosol
- Pelle
- Pioche
- Piquets de bois
- Planche de bois
- Râteau
- Ruban à mesurer

ÉQUIPEMENTS

- Brouette
- Chariot ou diable
- Excavatrice (pour les grands travaux)
- Camion dompteur (pour les grands travaux)

LES ÉTAPES D'INSTALLATION

ÉTAPE NO. 1

Délimitez la forme de la rocaille avec l'aide de la peinture en aérosol.

ÉTAPE NO. 2

Excavez de 8" à 16" de profondeur les espaces destinés pour la pierre de rocaille.

ÉTAPE NO. 3

Installez la membrane géotextile.

ÉTAPE NO. 4

Pour les pierres dont la pesanteur est de 1 tonne et plus, installer un drain français pour le drainage et utilisez de la machinerie pour poser les pierres.

ÉTAPE NO. 5

Étendez la pierre concassée 3/4" net.

ÉTAPE NO. 6

Posez les pierres de rocaille de façon à ce que les strates soient à l'horizontal. Assurez-vous que les pierres soient de niveau et stable et qu'elles soient enterrées dans le sol d'environ de 3" à 6".

ÉTAPE NO. 7

Finissez par remplir les espaces vides avec de la terre pauvre, de la mousse de sphaigne et plantez des plantes alpines.