


GUIDE D'INSTALLATION PAS CHINOIS EN PIERRES NATURELLES

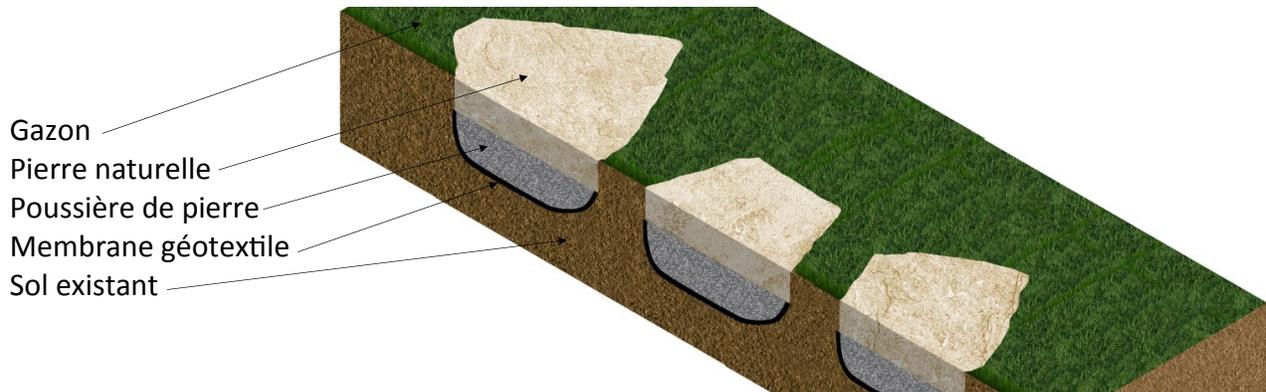

LES PRODUITS

- Membrane Géotextile
- Pierres naturelles
- Poussière de pierre

LES OUTILS

- Balai
- Coupe bordure
- Ciseau à froid
- Masse
- Niveau de 24"
- Pelle ronde et carrée
- Râteau
- Ruban à mesurer

LES ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Choisissez et placez les pierres naturelles sur le sol à l'emplacement désiré.
2. Découpez le gazon existant à l'aide du coupe-bordure autour de la pierre tout en gardant sa forme.
3. Mettez la pierre de côté, enlevez le gazon et creusez de 2 à 3 pouces de profondeur.
4. Coupez la membrane géotextile selon la forme et recouvrez les fonds.
5. Étendez de 1 à 2 pouces de poussière.
6. Posez les pierres naturelles dans leurs emplacements en vous assurant qu'elles soient stables, de niveau et qu'elles ne ballottent pas.

CONSEIL

Pour un pas confortable, il est préférable qu'il y est une distance entre 18 à 24 pouces entre le centre d'une pierre à l'autre.